SAMSUNG

SGH-C120

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το παρόν εγχειρίδιο σάς εξηγεί τον τρόπο ρύθμισης του τηλεφώνου σας και σάς παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των βασικών λειτουργιών του.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08815A
Greek. 03/2006. Rev.1.0

Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

2. Τοποθετήστε τη μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

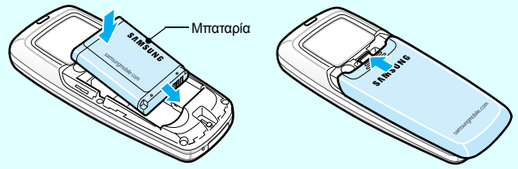

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.

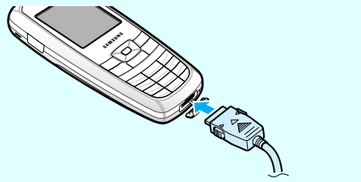

Προς πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

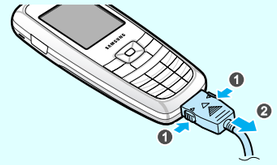

Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Διάταξη του τηλεφώνου και λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο μενού/ επιβεβαίωσης
Σε κατάσταση αναμονής, είσοδος στη λειτουργία μενού. Επιλογή του επισημασμένου στοιχείου ή επιβεβαίωση της καταχώρησης σε ένα μενού.

Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση. Σε κατάσταση αναμονής, ανάκτηση των πιο πρόσφατων κλήσεων.

Πλήκτρο ακύρωσης/ διαγραφής
Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη. Επιστροφή της οθόνης στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου

Πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού. Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα μενού.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Εκτέλεση των λειτουργιών που υποδεικνύονται από το κείμενο επάνω από το πλήκτρο.

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν κρατηθεί πατημένο. Επίσης, τερματισμός μιας κλήσης.

Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας

Αλφαριθμητικά πλήκτρα

Αθόρυβη λειτουργία
Απενεργοποίηση όλων των ήχων του τηλεφώνου, όταν κρατηθεί πατημένο το πλήκτρο # σε αθόρυβη λειτουργία. Για έξοδο, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το ίδιο πλήκτρο.

Λειτουργία "Κλείδωμα πληκτρολογίου"
Κλείδωμα του πληκτρολογίου, όταν κρατηθεί πατημένο το πλήκτρο *, για να αποφευχθεί τυχόν πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος. Για ξεκλείδωμα, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και μετά αυτό το πλήκτρο.

Οθόνη

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος λήψης
	Λειτουργία "Κλείδωμα πληκτρολογίου"
	Κλήση σε εξέλιξη
	Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις.
	Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή ο ήχος κλήσης είναι ρυθμισμένος στη δόνηση
	Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	Περιαγωγή
	Νέο μήνυμα SMS
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ρύθμιση ειδοποίησης
	Στάθμη μπαταρίας

Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν τηλεφωνείτε και δεν χρησιμοποιείτε το μενού. Πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

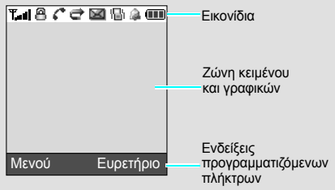

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
2. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Γλώσσα.
3. Επιλέξτε μια γλώσσα.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε για να απαντήσετε στην κλήση.
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Ρύθμιση της έντασης ήχου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις ήχου → Ένταση
3. Πατήστε Πάνω ή Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK.

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε Πάνω ή Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο ακουστικό.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις ήχου → Ήχος κλήσης
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε Πάνω ή Κάτω για να μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε.
3. Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση των μενού

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού ή το πλήκτρο OK για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

Οι ετικέτες στις κάτω γωνίες της οθόνης δείχνουν τις τρέχουσες λειτουργίες των προγραμματιζόμενων πλήκτρων. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) ή το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

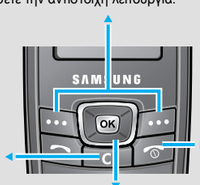

Για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή C.

Για έξοδο από το μενού χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε αυτό το πλήκτρο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων ( ) ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Συντόμευση.
3. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
4. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Για επιλογή και τροποποίηση μενού ή λειτουργίας:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στο μενού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή OK.
3. Εάν το μενού περιέχει υπομενού, εντοπίστε αυτό που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο OK για είσοδο στο υπομενού.

   Εάν το επιλεγμένο μενού περιέχει επιπλέον υπομενού, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
4. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να βρείτε τη ρύθμιση που θέλετε.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Αριθμοί συντόμευσης

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στο μενού που θέλετε, χρησιμοποιώντας αριθμούς συντόμευσης. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται μπροστά από το όνομα του μενού στη λειτουργία μενού.

Χάρτης μενού

1. Αρχείο κλήσεων
   - 1.1 Αναπάντητες
   - 1.2 Εισερχόμενες
   - 1.3 Εξερχόμενες
   - 1.4 Διαγραφή όλων
   - 1.5 Διάρκεια
   - 1.6 Κόστος*
2. Ευρετήριο
   - 2.1 Αναζήτηση
   - 2.2 Νέα καταχώρηση
   - 2.3 Ομαδική αναζήτηση
   - 2.4 Ομαδική επεξεργασία
   - 2.5 Γρήγορες κλήσεις
   - 2.6 Διαγραφή όλων
   - 2.7 Κατάσταση μνήμης
   - 2.8 SDN*
3. Ατζέντα
   - 3.1 Ειδοποίηση
   - 3.2 Ημερολόγιο
   - 3.3 Ημερομηνία & ώρα
   - 3.4 Υπολογιστής
   - 3.5 Λίστα εργασιών
   - 3.6 Φωνητική σημείωση
   - 3.7 Νομισματικές μονάδες
4. SIM AT
5. Μηνύματα
   - 5.1 Εισερχόμενα
   - 5.2 Εξερχόμενα
   - 5.3 Δημιουργία
   - 5.4 Πρότυπα
   - 5.5 Ρυθμίσεις
   - 5.6 Διαγραφή όλων
   - 5.7 Κατάσταση μνήμης
   - 5.8 Τηλεφωνητής
   - 5.9 Εκπομπή κυψέλης
6. Υπηρεσίες δικτύου
   - 6.1 Εκτροπή
   - 6.2 Φραγή
   - 6.3 Αναμονή
   - 6.4 Επιλογή δικτύου
   - 6.5 Ταυτότητα καλούντος
   - 6.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
7. Ρυθμίσεις οθόνης
   - 7.1 Φόντο
   - 7.2 Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων
   - 7.3 Αντίθεση
   - 7.4 Φωτεινότητα
   - 7.5 Φωτισμός
8. Ρυθμίσεις ήχου
   - 8.1 Ήχος κλήσης
   - 8.2 Ένταση
   - 8.3 Τύπος ειδοποίησης
   - 8.4 Ήχος πλήκτρων
   - 8.5 Ένταση πλήκτρων
   - 8.6 Ήχος μηνύματος
   - 8.7 Επιπλέον ήχοι
9. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
   - 9.1 Μήνυμα υποδοχής
   - 9.2 Ο αριθμός μου
   - 9.3 Γλώσσα
   - 9.4 Ασφάλεια
   - 9.5 Επιπλέον ρυθμίσεις
   - 9.6 Συντόμευση
   - 9.7 Επανακαθορισμός ρυθμίσεων

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου που θέλετε:

- T9 : Λειτουργία T9
- A : Λειτουργία ABC
- 1 : Λειτουργία αριθμών
- Κανένα: Λειτουργία συμβόλων

Λειτουργία T9 (Αγγλικά)

1. Πατήστε τα πλήκτρα 2 έως 9 για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση μιας λέξης. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Η λέξη μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο.

   Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9, πατήστε 2, 3, 5 και 9.

   Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε το πλήκτρο 0 για να εμφανιστούν εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που πατήσατε.

2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, εισαγάγετε ένα κενό μετά από αυτήν πατώντας #.

Λειτουργία ABC

Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το γράμμα που θέλετε:
- μία φορά για το πρώτο γράμμα
- δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
- και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα, πατάτε το πλήκτρο 2 τρεις φορές για να εισαγάγετε το γράμμα "Γ" και το πλήκτρο 5 δύο φορές για να εισαγάγετε το γράμμα "Λ".

Λειτουργία αριθμών

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Λειτουργία συμβόλων

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στο σύμβολο που θέλετε. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για να εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.

Συμβουλές για την εισαγωγή κειμένου

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε το πλήκτρο C. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε *.
- Για εισαγωγή σημείων στίξης στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε 1.

Αποστολή μηνύματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού.
2. Επιλέξτε Μηνύματα → Δημιουργία.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές και προσθέστε στοιχεία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές:
   - Προσθ. προτύπων: για να ανακτήσετε ένα πρότυπο κειμένου.
   - Προσθ. ευρετηρίου: για να ανακτήσετε μια καταχώρηση από το ευρετήριο.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές και επιλέξτε Αποθήκ. και αποστολή, Αποστολή ή Αποθήκευση.
6. Αν επιλέξατε Αποθήκ. και αποστολή ή Αποθήκευση, επιλέξτε μια θέση μνήμης.
7. Εισαγάγετε αριθμό προορισμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK.

Σύντομη αναφορά λειτουργιών

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών του τηλεφώνου.

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλέξτε
Προβολή πρόσφατων κλήσεων	Προβολή και κλήση των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Αναπάντητες, Εισερχόμενες, Εξερχόμενες
Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων	Διαγραφή του περιεχομένου κάθε αρχείου καταγραφής κλήσεων ξεχωριστά ή όλων των αριθμών μαζί.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διαγραφή όλων
Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων	Προβολή της διάρκειας και του αριθμού των πρόσφατων εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων. Επίσης, επαναφορά του μετρητή διάρκειας κλήσεων.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διάρκεια
Εμφάνιση του κόστους κλήσεων	Προβολή του κόστους των κλήσεών σας.	Μενού > Αρχείο κλήσεων > Κόστος
Εύρεση καταχώρησης	Αναζήτηση αριθμών από το Ευρετήριο.	Μενού > Ευρετήριο > Αναζήτηση

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλέξτε
Προσθήκη νέας καταχώρησης.	Προσθήκη μιας νέας καταχώρησης στο Ευρετήριο.	Μενού > Ευρετήριο > Νέα καταχώρηση
Αναζήτηση ομάδας	Αναζήτηση καταχωρήσεων από το Ευρετήριο σε ομάδες καλούντων.	Μενού > Ευρετήριο > Ομαδική αναζήτηση
Αλλαγή των ιδιοτήτων μιας ομάδας καλούντων	Επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα από τα μέλη μιας ομάδας. Επίσης, αλλαγή του ονόματος της ομάδας.	Μενού > Ευρετήριο > Ομαδική επεξεργασία
Ταχεία κλήση	Αντιστοίχηση αριθμών γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.	Μενού > Ευρετήριο > Γρήγορες κλήσεις
Διαγραφή Ευρετηρίου	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων Ευρετηρίου που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.	Μενού > Ευρετήριο > Διαγραφή όλων
Κατάσταση της μνήμης του Ευρετηρίου	Προβολή του συνολικού αριθμού καταχωρήσεων στο Ευρετήριο, αποθηκευμένων στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.	Μενού > Ευρετήριο > Κατάσταση μνήμης
SDN (Service Dialling Numbers)	Πρόσβαση στη λίστα των αριθμών υπηρεσίας που είναι προκαθορισμένοι από τον παροχέα υπηρεσιών.	Μενού > Ευρετήριο > SDN

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλέξτε
Ειδοποίηση	Ρύθμιση της λειτουργίας ειδοποίησης για ενεργοποίηση κάποια συγκεκριμένη ώρα.	Μενού > Ατζέντα > Ειδοποίηση
Πρόγραμμα	Παρακολούθηση ημερήσιων ή μηνιαίων προγραμμάτων.	Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο
Ημερομηνία και ώρα	Μη αυτόματος ορισμός ημερομηνίας και ώρας.	Μενού > Ατζέντα > Ημερομηνία & ώρα
Υπολογιστής	Εκτέλεση βασικών αριθμητικών λειτουργιών.	Μενού > Ατζέντα > Υπολογιστής
Λίστα εργασιών	Δημιουργία λίστας εργασιών και αντιστοίχηση προθεσμίας για κάθε εργασία.	Μενού > Ατζέντα > Λίστα εργασιών
Φωνητική υπενθύμιση	Εγγραφή φωνητικών υπενθυμίσεων.	Μενού > Ατζέντα > Φωνητική σημείωση
Μετατροπέας νομισμάτων	Πραγματοποίηση μετατροπών νομισμάτων.	Μενού > Ατζέντα > Νομισματικές μονάδες
Χρήση της υπηρεσίας SIM	Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον παροχέα.	Μενού > SIM AT
Ανάγνωση μηνύματος	Ανάγνωση ληφθέντων, απεσταλμένων ή αποθηκευμένων μηνυμάτων.	Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα, Εξερχόμενα

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλέξτε
Αποστολή μηνύματος	Δημιουργία μηνύματος κειμένου και αποστολή σε άλλα κινητά τηλέφωνα.	Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία
Πρότυπα μηνυμάτων	Προκαθορισμένα μηνύματα που χρησιμοποιείτε συχνά, αποθηκευμένα ως πρότυπα.	Μενού > Μηνύματα > Πρότυπα
Επιλογές αποστολής μηνυμάτων	Ορισμός των επιλογών για τη χρήση των λειτουργιών μηνυμάτων.	Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις
Διαγραφή μηνυμάτων	Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε θυρίδα.	Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή όλων
Κατάσταση μνήμης	Έλεγχος της κατάστασης μνήμης για τα μηνύματα σε κάθε τύπο μνήμης.	Μενού > Μηνύματα > Κατάσταση μνήμης
Φωνητικό ταχυδρομείο	Λήψη και ακρόαση μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου τα οποία είναι αποθηκευμένα στο δίκτυο.	Μενού > Μηνύματα > Τηλεφωνητής
Μήνυμα CB (εκπομπής κυψέλης)	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την υπηρεσία και πρόσβαση σε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.	Μενού > Μηνύματα > Εκπομπή κυψέλης
Υπηρεσίες δικτύου	Πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών.	Μενού > Υπηρεσίες δικτύου

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλέξτε
Ρυθμίσεις οθόνης	Αλλαγή των ρυθμίσεων για την οθόνη και το φωτισμό.	Μενού > Ρυθμίσεις οθόνης
Ήχος κλήσης	Επιλογή ενός ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος κλήσης
Ένταση ήχου κλήσης	Ρύθμιση της έντασης ήχου κλήσης.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ένταση
Τύπος ειδοποίησης	Καθορισμός του τρόπου ειδοποίησης για εισερχόμενες κλήσεις.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Τύπος ειδοποίησης
Ήχος πλήκτρων	Επιλογή του ήχου που θα ακούγεται κατά το πάτημα ενός πλήκτρου.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος πλήκτρων
Ένταση πλήκτρων	Ρύθμιση της έντασης ήχου πλήκτρων.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ένταση πλήκτρων
Ήχος μηνύματος	Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου ειδοποίησης για εισερχόμενα μηνύματα SMS και CB.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος μηνύματος
Επιπλέον ήχοι	Ορισμός επιπλέον ήχων για το τηλέφωνο.	Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Επιπλέον ήχοι

Λειτουργία	Περιγραφή	Επιλέξτε
Μήνυμα υποδοχής	Καταχώρηση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Μήνυμα υποδοχής
Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου	Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου ή εκχώρηση ονόματος σε αυτούς.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ο αριθμός μου
Γλώσσα εμφάνισης	Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση κειμένου.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Γλώσσα
Ασφάλεια	Προστασία του τηλεφώνου από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια
Επιπλέον ρυθμίσεις	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επιπλέον ρυθμίσεις
Συντομεύσεις μενού	Ορισμός των πλήκτρων πλοήγησης ως συντομεύσεων για άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Συντόμευση
Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου	Επαναφορά του τηλεφώνου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.	Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επανακαθορισμός ρυθμισεων

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδηγείτε πάντα με προσοχή
Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το οχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο
Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό
Τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές
Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί
Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του.

Αντοχή στο νερό
Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση
Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο . Μην τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Μικρά παιδιά και το τηλέφωνο
Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.
Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές.

Εξειδικευμένο σέρβις
Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Προσοχή
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό αριθμό απορρόφησης (SAR)

Το ασύρματο τηλέφωνό σας μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες βασίζονται στα πρότυπα ασφάλειας που δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών.

Στα πρότυπα περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των ασύρματων τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το όριο SAR που ορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg. Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0,977W/kg.

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Όνομα μοντέλου: SGH-C120 (GSM 900/1800)
Κατασκευαστής:
Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

Ασφάλεια: EN 60950-1:2001
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC): EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Δίκτυο : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:
Samsung Electronics QA Lab.
και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 31

Yong-Sang Park/Διευθυντής